

必ずお読み下さい

第3種セントラル換気システム

DELITE



お客様用取扱説明書

電源

換気システム **DELITE** は、24 時間換気システムとして機能いたします。

お住まいの空気環境をCO²濃度で 1000ppm 以下にととのえるよう設計されています。

電源はお切りにならないようお願い致します。

建築基準法により常時換気が義務付けられています。

スイッチ

スイッチは強運転と弱運転の 2 種類の換気ができるようになっています。

強運転では、約 300～400m³/h

弱運転では、約 150～300m³/h の換気が可能です。

大勢のお客様がみえたときなどは強運転で、

通常は、暖房や冷房の省エネルギーの観点からも、弱運転をお勧めしています。

弱運転で必要換気量を達成することができます。



フィルター

フィルターは、6ヶ月に1度点検と清掃をして下さい。

フィルターの水洗いはできません。掃除機等で汚れを吸い取ります。裏面のフィルター交換マニュアルを御参照ください。フィルターの交換時期は、地域の空気環境により多少の差はありますが、1年～3年に1度の交換をお勧めしています。(地方により外気の状態によって使用年数は変わります。)

交換のときは、**建築会社**又は**オカトミ**へご連絡ください。

※ オカトミではフィルターの掃除時期を年に2度お知らせするサービスを実施しております。

サポート用メールアドレス「support@delite.jp」へご連絡下さい。件名を『メンテナンス登録』とし、本文に氏名と御住所をご記入の上ご送信下さい。「support@delite.jp」からのメールを受信できる様、ドメイン設定を解除していただくか、弊社ドメイン『delite.jp』を受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。

室内排気口

室内にある排気口の上に物を置かないで下さい。

押入やクローゼット内部の排気口の上にはスノコなどを置いてご利用下さい。

排気口から異音が聞こえたら

電源を切り、販売店か建築会社へご連絡ください。送風機に異物やタールが付着した場合や、ベアリングの磨耗などによって異音が発生することがあります。DELITE が停止中は代替処置として窓を開くか、レンジフードファンを運転してください。

⚠ 家の中で燃焼する器具をご使用する場合は必ず窓を開けてください。

停電時は2時間に1度程度の目安で窓の開閉による換気を行って下さい。

製造元 有限会社 オカトミ 電話 048-523-1306 F A X 048-523-1301

フィルターメンテナンスマニュアル

セントラル換気システム 『DELITE』の役割

換気装置『DELITE』の最大の役割は、居室内の空気を『**清浄な状態**』に保つことです。

お住まいになる方の健康と安全の維持のため、以下のことを実施くださるようお願い致します。

1. フィルターメンテナンス

フィルターは外気をろ過して汚れますので、半年に一度の清掃及び点検が必要です。

2. フィルター交換の目安




通常の清掃で十分な状態




真っ黒で汚れが取れない状態（交換が必要です）

3. フィルターの取り外し・清掃方法


- ① DELITE 本体のスイッチを切ります。
- ② フードをフードアダプター（ステンレス製の四角い枠）から取り外します。または、フードアダプターがフックに引掛けてある(時計穴タイプ)の場合、上にスライドさせながら手前に引く事でカバーが外れます。
- ③ フィルターを廻しながら上方に抜く事でフィルターが外れます。
- ④ フィルターアダプター又はエルボの口をビニール袋と輪ゴム等で塞ぎます。（ゴミ等の侵入を防ぎます）
- ⑤ フィルターの汚れを掃除機等で吸い取ります。ガソリンスタンドなどで圧搾空気を使って汚れを吹き飛ばすと更に効果的です。 **※水洗いできません。**
- ⑥ 逆の手順でフィルター・フードを元の位置に戻して、DELITE 本体のスイッチを入れます。

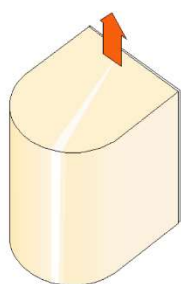

フードアダプター標準タイプ

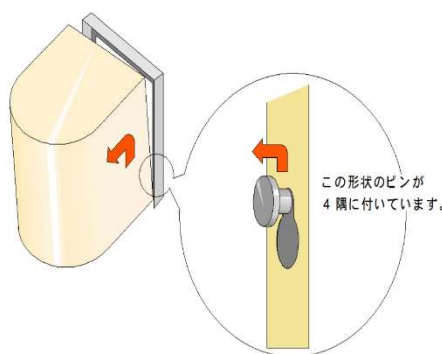

フードアダプター時計穴タイプ

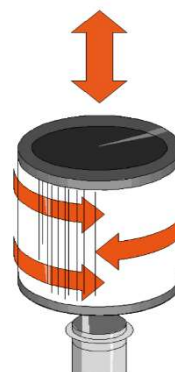

フィルターの外し方・つけ方

4. ご不明な点がございましたら施工された建築会社
またはオカトミへご連絡ください。

okatomi

www.delite.jp

TEL 048-523-1306