必ずお読み下さい

２４時間セントラル換気システム

第１種 Best breath

Best breath

お客様用取扱説明書

電源

換気システム **Best breath** は、建築基準法に定められた 24 時間換気システムとして機能いたします。

建築基準法では、住環境のＶＯＣ濃度を安全な状態に維持管理するために、常時運転する事が義務付けられています。

電源はお切りにならないようお願い致します。

スイッチ

スイッチは２箇所、給気機用と排気機用があります。

スイッチには、弱・強・急速の３速の設定があります。

※普段は、両方のスイッチを弱運転で使用します。

※大勢のお客様がいらっしゃるときや、焼き肉などのにおいの多い食事の時は強または急速運転をご使用ください。

※大気中に花粉などの浮遊粉塵が多い季節には給気機用スイッチを強、排気機用スイッチを弱とすることで家全体を陽圧とすることができ、隙間からの外気を減少することができます。

フィルター（寒冷地モデル又は PM2.5 対応タイプ）

フィルターは、**６ヶ月に１度点検と清掃**をして下さい。

フィルターの水洗いはできません。掃除機等で汚れを吸い取ります。裏面のフィルター交換マニュアルを御参照ください。フィルターの交換時期は、地域の空気環境により多少の差はありますが、1 年～3 年に 1 度の交換をお勧めしています。（地方により外気の状態によって使用年数は変わります。）

交換のときは、**建築会社**又は**オカトミ**へご連絡ください。

※オカトミではフィルターのお掃除時期を半年に一度お知らせするサービスを実施しております。
サポート用メールアドレス「support@delite.jp」へご連絡下さい。件名を『メンテナンス登録』とし、本文に氏名と御住をご記入の上ご送信下さい。 「support@delite.jp」からのメールを受信できる様、ドメイン設定を解除していただくか、弊社ドメイン『delite.jp』を 受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。

室内排気口

室内にある排気口の上に物を置かないで下さい。**排気口から異音が聞こえたら**

電源を切り、販売店か建築会社へご連絡ください。送風機に異物やタールが付着した場合や、ベアリングの磨耗などによって異音が発生することがあります。 **Best breath** が停止中は代替処置として窓を開くか、レンジフードファンを運転してください。

⚠ 家の中で燃焼する器具をご使用する場合は必ず窓を開けてください

停電時は２時間に１度程度の目安で窓の開閉による換気を行って下さい。

製造元 有限会社 オカトミ 電話 048-523-1306 ＦＡＸ048-523-1301

okatomi
www.delite.jp
ＴＥＬ０４８－５２３－１３０６

フィルターメンテナンスマニュアル

セントラル換気システム　『 Best breath 』の役割

換気装置『 **Best breath** 』の最大の役割は、居室内の空気を『**清浄な状態**』に保つことです。
お住まいになる方の健康と安全の維持のため、以下のことを実施くださるようお願い致します。

1. フィルターメンテナンス

フィルターは外気をろ過して汚れますので、半年に一度の清掃及び点検が必要です。

2. フィルター交換の目安

通常の清掃で十分な状態

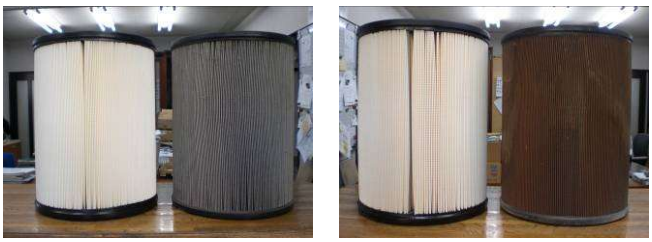

真っ黒で汚れが取れない状態（交換が必要です）

3. フィルターの取り外し・清掃方法

① Best breath 本体(排気機)と給気機のスイッチを切ります。
② フードをフードアダプター（ステンレス製の四角い枠）から上にスライドさせ取り外します。
　または、フードアダプターがフックに引掛けてある(時計穴タイプ)の場合、上にスライドさせながら手前に引く事でカバーが外れます。
③ フィルターを廻しながら上方に抜く事でフィルターが外れます。
④ フィルターアダプター又はエルボの口をビニール袋と輪ゴム等で塞ぎます。（ゴミ等の侵入を防ぎます）
⑤ フィルターの汚れを掃除機等で吸い取ります。ガソリンスタンドなどで圧搾空気を使って汚れを吹き飛ばすと更に効果的です。　**※水洗いはできません。**
⑥ 逆の手順でフィルター・フードを元の位置に戻して、Best breath 本体のスイッチを入れます。

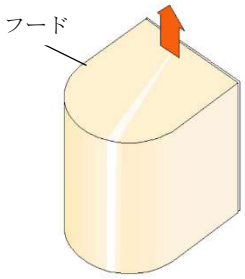

フードアダプター標準タイプ

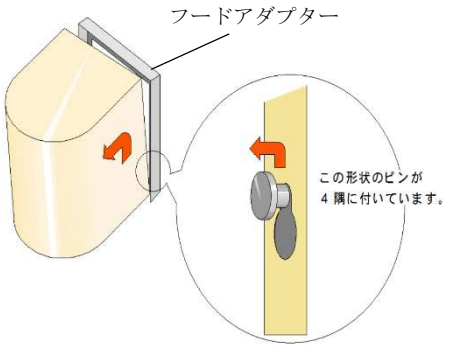

フードアダプター時計穴タイプ

フィルターの外し方・つけ方

4. ご不明な点がございましたら施工された建築会社又はオカトミへご連絡下さい。